БОРКОТЛОМАШ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

КАТАЛОГ

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ

КВа

Квант, Дуэт

2020

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация «БОРКОТЛОМАШ» специализируется на комплексном обеспечении и строительстве объектов теплоэнергетического комплекса.

Работаем по всей территории РФ и имеем проверенных партнеров практически во всех её регионах, что позволяет оперативно решать вопросы Заказчика.

Отличие организации «БОРКОТЛОМАШ» состоит в том, что в ней работают специалисты, задача которых - экономить Ваше время, нервы и деньги. Для этого в штате имеются:

- **специалисты по строительству и эксплуатации;**
- **специалисты по производству;**
- **специалисты по экономике и бухгалтерскому учету;**
- **специалисты в сфере продаж;**
- **специалисты в сфере логистики.**

Обращаясь в «БОРКОТЛОМАШ» Вы приобретаете надежного партнера и союзника для достижения поставленных целей!

ПОСТАВЛЕННОЕ НАМИ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ

В 55 РЕГИОНАХ РОССИИ!

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8-800-100-02-43**

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

СОДЕРЖАНИЕ

Описание котлов Ква «Квант» 4
Технические характеристики котлов Ква «Квант» 5
Габаритные и присоединительные размеры котлов Ква «Квант». 5
Рисунок 1. Котел КВа «Квант» (вертикальное исполнение патрубков прямой и обратной воды) 6
Таблица геометрических размеров котлов КВа «Квант» (рис.1) (вертикальное исполнение патрубков прямой и обратной воды) 7
Рисунок 2. Котел КВа «Квант» (горизонтальное исполнение патрубков прямой и обратной воды). 8
Таблица геометрических размеров котлов КВа «Квант» (рис.2) (горизонтальное исполнение патрубков прямой и обратной воды). 9
Описание котлов Ква «Дуэт» 10
Технические характеристики котлов Ква «Дуэт» 11
Рисунок 1. Котел КВа «Дуэт» 12
Таблица геометрических размеров котлов КВа «Квант» 12
Примеры поставленного оборудования 13-14
Схема проезда 15
Реквизиты 16

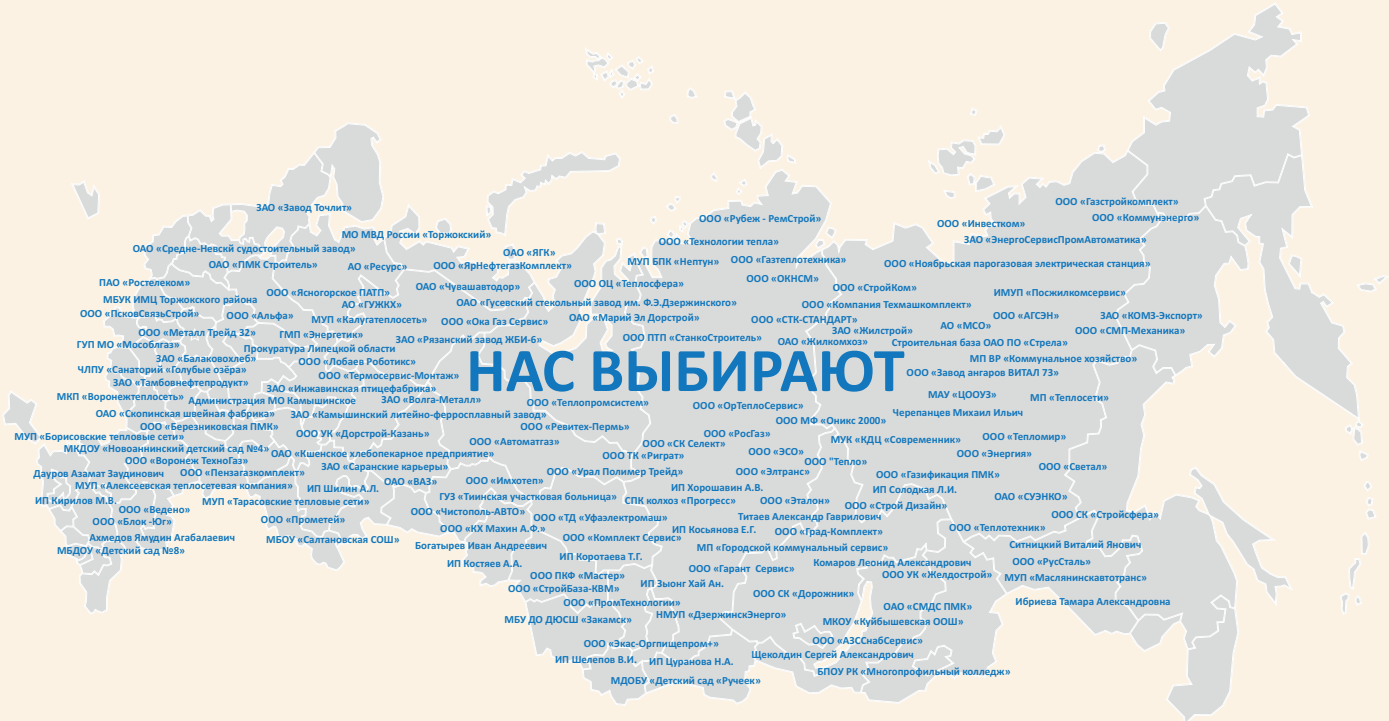

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ОПИСАНИЕ КОТЛОВ КВА «КВАНТ»

Котёл Ква (КВа "Квант") предназначен для применения в составе отопительных систем, котельных, для теплоснабжения по закрытой схеме и горячего водоснабжения промышленных, жилых и общественных зданий при использовании в качестве горючего природный газ или жидкое топливо.

Котел КВа "Квант" обогревательный состоит из следующих составных частей: корпус, крышка передняя, крышка задняя, панели ограждения, пульт управления.

Котёл КВа "Квант" водогрейный представляет собой конструкцию, в состав которой входят сварной корпус 1 (смотри Рис.1), состоящий из полости для нагревания воды, образованной двумя цилиндрическими обечайками. Внутренняя обечайка, заглушенная с одной стороны диском, является топочной камерой, где происходит сгорание основной доли горючего. Наружная обечайка котла КВа отделяет нагреваемую воду от окружающей среды. Поверхность обечайки укрывается теплоизоляционным материалом 6. В наружную поверхность вварены два патрубка наполнения-слива воды и продувки котла 7, фланцевый выход горячей воды 9, фланцевый вход обратной воды 10., штуцер установки датчика контроля температуры 11, и два смотровых лючка, расположенных в нижней части, позволяющих проводить осмотр поверхностей нагрева котла. На фланцах входа и выхода горячей воды (поз. 9, 10), согласно ГОСТ 10617- 83 п. 3.7 устанавливаются запорные устройства, обязательные в тепловой схеме котельной (см. комплект поставки). Через полость между обечайками проходят каналы из труб 12, которые своими концами вварены в отверстия торцевых фланцев. Все детали, которые входят в контакт с открытым пламенем выполнены из котловых сталей. В трубчатых каналах установлены легко изымаемые при профилактических работах турбулизаторы из жаропрочной стали. К наружной обечайке приварены грузовые петли. Крышка 2 представляет собой сварную конструкцию с заформованной в нее жаропрочной теплоизоляционной футеровочной массой, наружный слой которой выполнен со специальной геометрией из жаропрочного бетона. Он является отбойником завихренного открытого пламени и продуктов сгорания. На корпусе 1 крышка 2 крепится на навесах специальной конструкции с одной стороны и фиксируется запорными гайками с другой стороны. По оси крышки расположены отверстия для ввода элементов горелок блочных в топочную камеру. На плоскости крышки с наружной стороны установлены шпильки крепления горелки и канал визуального контроля за огнем через стеклянное окошко. Задняя крышка 3 является также съемной составной частью с элементами крепления, имеет цилиндрический выход для отвода отходящих газов - продуктов сгорания в газоход дымоходной трубы. Со всех сторон котел оформлен съемными панелями ограждения. Котел в работе представляет собой установку для осуществления теплообмена открытого пламени, продуктов сгорания с водой. Вода постоянно циркулирует, проходя через патрубок 10, в полость котла и выходит через патрубок 9. Параметры температуры воды в контуре котла определяют режим работы блочной горелки. Блочная горелка осуществляет сжигание топлива, изменяет режим горения, обеспечивает поддержание в контуре котла температуру воды до 115 0С. Диапазон температуры воды в контуре котла задается на пульте управления. При достижении крайних значений автоматически осуществляется включение и выключение горелки. Этот режим обеспечивает надежную и экономичную работу котла. При работающей горелке сгорающие газы с избыточным давлением омывают поверхность топочной камеры, затем отбрасываются на поверхность крышки из жаропрочного бетона и переправляются в трубчатые каналы с турбулизаторами, способствующими повышенному теплообмену, попадают в полость между задней крышкой и "рубашкой" котла, обогревают торцевой фланец, после чего через канал газохода выбрасываются в дымовую трубу. Вплоть до канала газохода задней крышки конструктивно организована теплопередача продуктов сгорания нагреваемой воде. Давление воды в системе может поддерживаться расширительным баком (самостоятельное изделие) или гидродинамическими условиями водяной системы отопления в составе котельной. С устройством, принципом работы, методами управления блочными горелками следует ознакомиться по эксплуатационной документации названных изделий.

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КВА «КВАНТ»

Тип котла	КВа-0,4	КВа-0,5	КВа-0,63	КВа-0,8	КВа-1,0	КВа-1,25	КВа-1,6	КВа-2,0	КВа-2,5	КВа-3,15	КВа-4,0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид топлива	Газ, Ж. топл.										
Номинальная теплопроив., МВт	0,4	0,5	0,63	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0
Темпер. ух-их газов. Со Прир. Газ. Ж. топл.	160-180 180-220										
СО, мг/м3 не более	130										
NOx,, мг/м3 не более Прир. Газ Ж. топл	120 250										
Коэффициент избытка воздуха	По паспорту на горелочное устройство										
Разрежение за котлом, Па	30										
Номинальное давление в топке, Па	350	450	580	730	960	1180	700	950			
Гидр. сопр. при Δ20оС , мм.вод.ст	160	220	270	300	360	400	440				
Масс.расход уход.газов,кг/ч Max мин	680 340	820 410	1072 536	1344 672	1704 852	2128 1064	2726 1363	3410 1705	4262 2131	5368 2684	6813 6406
Класс котла	II										
КПД, %	92*										
Потери тепла в окр. среду (q5), %	1,1	1,0									
Давление воды МПа	0,6										
Номинальный перепад температур теплоносителя (воды), Со	95-70 и 115-70										
Присоед. давление газа,кПа	По паспорту на горелочное устройство										
Напряжение, В/Гц	220/50										
Срок службы, лет	18										

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

РИСУНОК 1. КОТЕЛ КВА «КВАНТ» (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПАТРУБКОВ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВОДЫ)

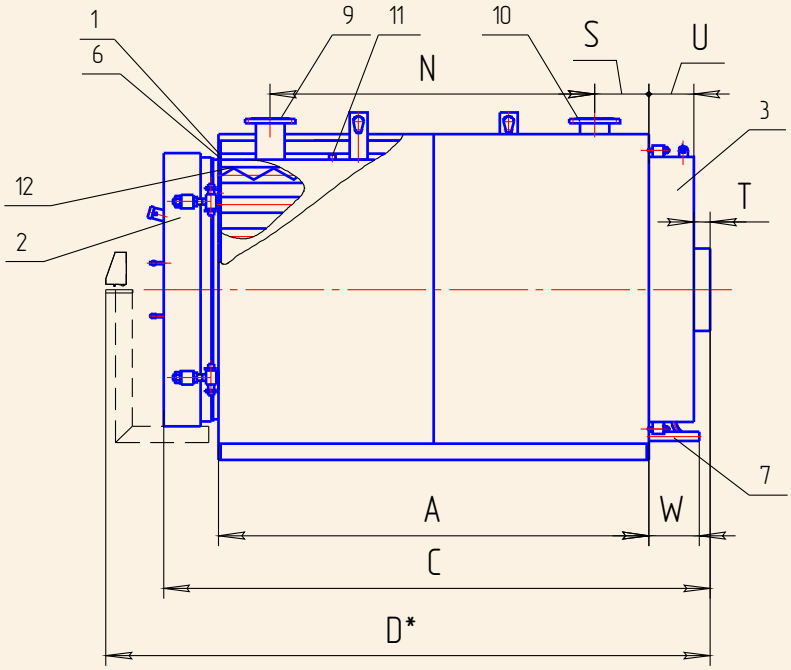

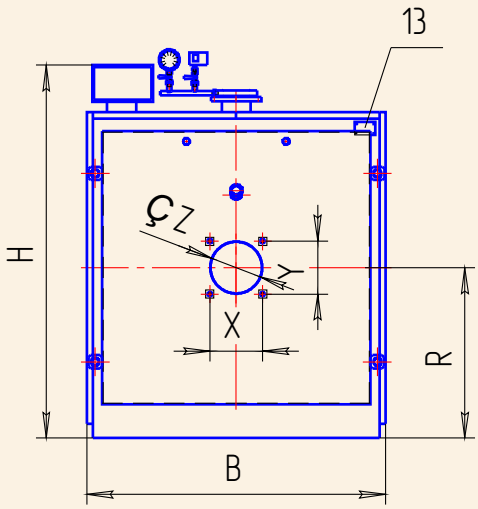

* – Размер для котлов, оборудованных кронштейном пульта управления.

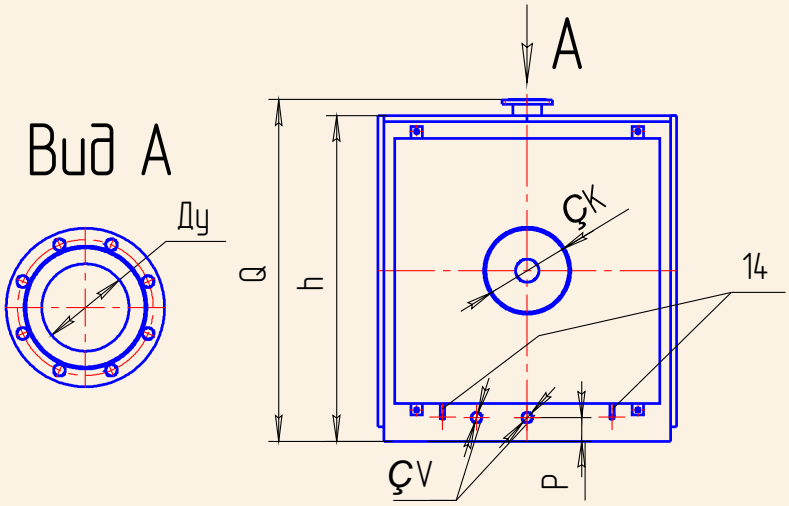

ГОРЕЛКИ
БОРКОТЛОМАШ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
FBR
BURNERS MADE IN ITALY
Ecoflam
UNIGAS
CIB UNIGAS
ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР ПОД ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАБИРАЙ: 8-800-100-02-43
ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8-800-100-02-43**

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ТАБЛИЦА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КОТЛОВ КВА «КВАНТ» (РИС.1) (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПАТРУБКОВ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВОДЫ)

Тип котла	КВа-0,4	КВа-0,5	КВа-0,63	КВа-0,8	КВа-1,0	КВа-1,25	КВа-1,6	КВа-2,0	КВа-2,5	КВа-3,15	КВа-4,0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A, мм	1801	1694	2015	2216	2080	2309	2080	2580	2806	2820	3960
B, мм	910	1090	1090	1290	1445	1445	1610	1610	1850	2090	2090
C, мм	2218	2188	2510	2752	2643	2883	2683	3181	3438	3548	4687
D, мм	-	2980	3480	3744	3840	4980					
H, мм	1225	1335	1335	1513	1729	1729	-	-	-	-	-
h, мм	1071	1180	1180	1358	1574	1574	1650	1650	1925	2195	2215
K, мм	250	250	250	350	400	400	400	500	500	630	630
P, мм	55	46	46	60	115	108	50	50	60	110	110
Q, мм	1132	1253	1258	1460	1651	1690	1775	1775	2025	2265	2285
S, мм	306	308	300	306	120	120	135	135	160	200	210
R, мм	527	582	582	683	824	825	850	850	980	1135	1135
T, мм	83	83	83	83	80	110	74	74	83	90	90
U, мм	157	196	195	200	225	220	280	280	310	360	350
øV	1”	1 ½ ”	1 ½ ”	1 ½ ”	1 ½ ”	2”	2”	2”	2”	50**	50**
W, мм	188	234	234	256	245	256	300	300	340	424	424
Ду	65	80	80	100	125	125	150	150	200	200	200
N	1353	1249	1575	1773	1710	1939	1695	2195	2396	2270	3409
X, мм	196	255	315	330	330						
Y, мм	205	255	315	330	330						
Z, мм	210	255	300	330	340	340					
Масса, кг	1180	1398	1980	1836	2750	2850	2962	3812	4380	6500	8500
Объем воды, л	287	302	382	874	1110	1120	1110	1350	2550	3400	4800
Диаметр топки, мм	536	640	640	700	750	800	950	950	1000	1200	1200
Длина топки, мм	1698	1578	1,899	2100	1973	2200	1976	2476	2700	2711	3850
Объем топки, м^3	0,4	0,51	0,61	0,8	0,87	1,11	1,4	1,75	2,12	3,05	4,354

** - размер патрубков (Ду) для исполнения с фланцевым соединением.

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

РИСУНОК 2. КОТЕЛ КВА «КВАНТ» (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПАТРУБКОВ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВОДЫ)

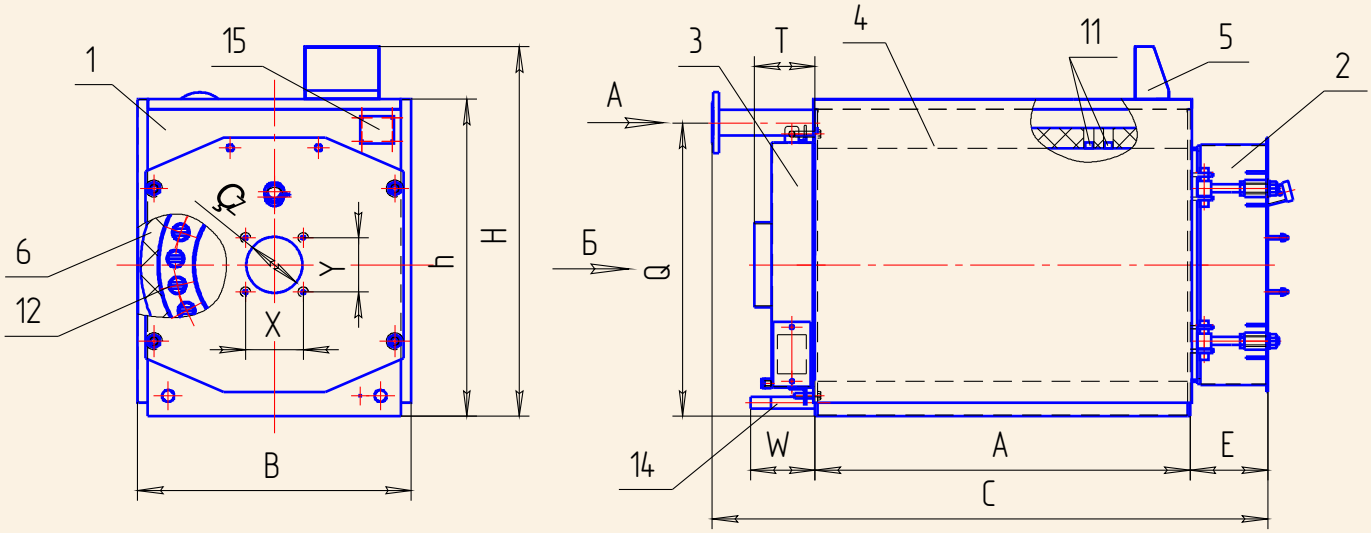

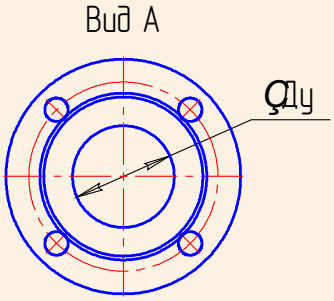

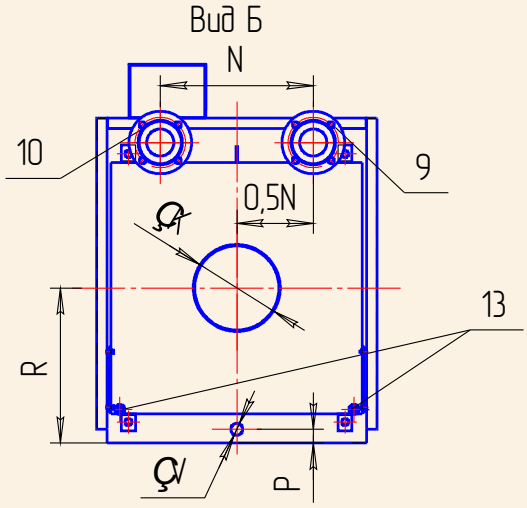

НАСОСЫ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

DAB WATER•TECHNOLOGY
CNP
wilo Pioneering for You

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР И ПОСТАВКА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БОРКОТЛОМАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

ЗВОНИ 8-800-100-02-43

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8-800-100-02-43**

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ТАБЛИЦА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КОТЛОВ КВА «КВАНТ» (РИС.2) (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПАТРУБКОВ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВОДЫ)

Тип котла	КВа-0,1	КВа-0,12	КВа-0,16	КВа-0,2	КВа-0,25	КВа-0,3	КВа-0,35	КВа-0,4	КВа-0,5	КВа-0,63
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A, мм	800	936	1106	1356	1420	1596	1801	1694	2015	
B, мм	728	806	806	806	910	910	850	1090	1030	
C, мм	1260	1530	1638	1945	1901	2075	2346	2364	2685	
Ø Ду	40	50	65	65	65	65	65	80	80	
E, мм	183	201	229	229	181	181	245	270	270	
h, мм	857	930	935	935	1130	1070	1040	1190	1160	
H, мм	1012	1085	10902	1090	1285	1207	1195	1345	1315	
Ø K, мм	159	250	250	250	250	250	250	250	250	
N, мм	400	440	440	440	500	500	500	550	550	
P, мм	40	40	40	40	95	56	56	56	65,5	
Q, мм	799	858	865	865	1060	990	990	1080	1080	
R, мм	414	445	447	447	587	527	527	592	592	
T, мм	160	182	178	178	257	236	230	300	292	
Ø V	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	
W, мм	190	190	190	190	188	240	188	280	280	
X, мм	128	160	205							
Y, мм	128	170	196							
ØZ, мм	134	165	210							

РИСУНОК 3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ГОРЕЛКИ, ЗАДНЕЙ И БОКОВЫХ СТОРОН КОТЛА ДО ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

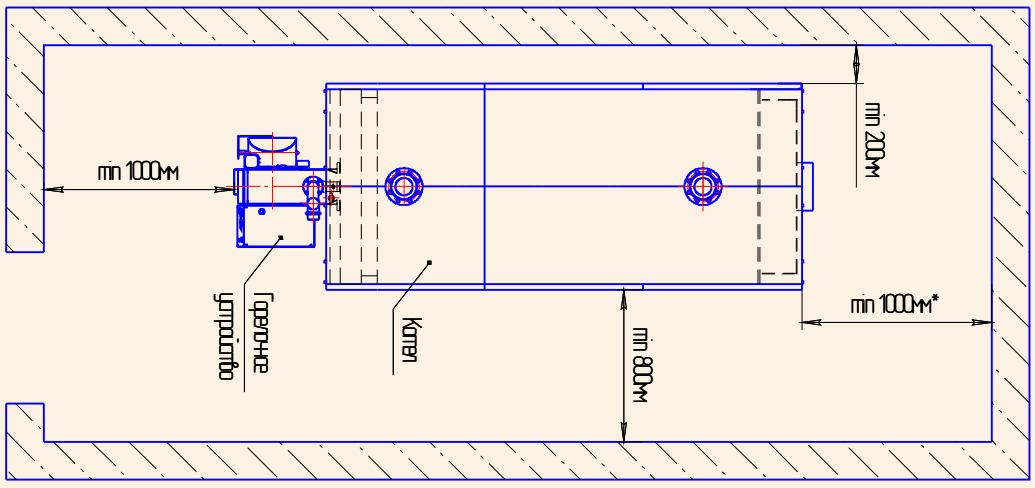

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ОПИСАНИЕ КОТЛОВ КВА «ДУЭТ»

Котлы КВа «Дуэт» с возможностью установки как горизонтально, так и вертикально друг на друга («Дуэт-01» - только горизонтально), предназначены для применения в составе отопительных систем, котельных, для теплоснабжения по закрытой схеме и горячего водоснабжения промышленных, жилых и общественных зданий при использовании в качестве горючего природный газ или дизельное топливо.

Котлы обогревательные представляют собой конструкцию, в состав которой входят (рис.1) сварной корпус 1, состоящий из полости для нагревания воды, топочной камеры, где происходит сгорание основной доли горючего. Наружная обечайка отделяет нагреваемую воду от окружающей среды. Поверхность обечайки укрывается теплоизоляционным материалом 6. В наружную поверхность вварены патрубки прямой и обратной воды , фланцевый выход горячей воды 9, фланцевый вход обратной воды 10., штуцер установки датчика контроля температуры 11. На фланцах входа и выхода горячей воды (поз. 9, 10 см. рис. 1), согласно ГОСТ 30735 п. 3.7 устанавливаются запорные устройства, обязательные в тепловой схеме котельной (см. комплект поставки). Через полость между обечайками проходят дымогарные трубы12, которые своими концами вварены в отверстия торцевых фланцев.

Все детали, которые входят в контакт с открытым пламенем выполнены из котельных сталей. В трубчатых каналах установлены легко изымаемые при профилактических работах турбулизаторы из жаропрочной стали. К наружной обечайке приварена грузовая петля. Крышка 2 представляет собой сварную конструкцию с жаропрочной теплоизоляционной массой, наружный слой которой выполнен со специальной геометрией из жаропрочного бетона.

На корпусе 1 крышка 2 крепится на навесах специальной конструкции с одной стороны и фиксируется запорными рукоятками с другой стороны. На передней крышке расположены отверстия и шпильки для установки блочных горелок и канал визуального контроля за огнем через стеклянное окошко, в смотровую трубку установлен штуцер для охлаждения стекла воздухом горелки и измерения давления в топке.

Задняя крышка 3 является также съемной составной частью с элементами крепления, имеет цилиндрический выход для отвода отходящих газов - продуктов сгорания в газоход дымоходной трубы. С боков и сверху котел оформлен съемными панелями ограждения.

Котел в работе представляет собой установку для осуществления теплообмена открытого пламени, продуктов сгорания с водой. Вода постоянно циркулирует, проходя через патрубок 10, в полость котла и выходит через патрубок 9. Параметры температуры воды в контуре котла определяют режим работы блочной горелки.

Диапазон температуры воды в контуре котла задается на пульте управления. При достижении крайних значений автоматически осуществляется включение и выключение горелок. Этот режим обеспечивает надежную и экономичную работу котлов.

При работающей горелке сгорающие газы с избыточным давлением омывают поверхность топочной камеры, затем отбрасываются на поверхность крышки из жаропрочного бетона и переправляются в трубчатые каналы с турбулизаторами, способствующими повышенному теплообмену. Попадают в полость между задней крышкой и "рубашкой" котла, обогревают торцевой фланец, после чего через канал газохода выбрасываются в дымовую трубу. Вплоть до канала газохода задней крышки конструктивно организована теплопередача продуктов сгорания нагреваемой воде. В нижней части задней крышке расположен патрубок 13, который соединяется с дренажной трубой для слива конденсата из котла при первоначальном запуске.

Сливная труба 14 служит для слива воды из котла.

Давление воды в системе может поддерживаться расширительным баком (самостоятельное изделие) или гидродинамическими условиями водяной системы отопления в составе котельной.

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КВА «ДУЭТ»

Тип котла	КВа-0,1	КВа-0,12	КВа-0,16	КВа-0,2	КВа-0,25	КВа-0,3	КВа-0,35
Номинальная теплопроив. МВт	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35
Темпер. уходящих газов. Со	160-180						
CO, мг/м3 не более	130	130	130	130	130	130	130
NO , мг/м3 не более	120	120	120	120	120	120	120
Коэффициент избытка воздуха	По паспорту на горелочное устройство						
Разрежение за котлом, Па	30						
Номинальное давление в топке, Па	110	130	170	250	300		
Масс.расход уход.газов,кг/ч Max мин	 171,4 85,7	 205,7 103	 274,3 137	 342,9 171,5	 428,6 214,3	 514,4 257,2	 600 300
Класс котла	II						
КПД	92						
Давление воды кгс/см2	4						
Tmax Co	95,115						
T мин, Co	70						
Диапазон регулятора темпер. воды. Со	0-120						
Объем воды, л	100	150	155	174	211	260	280
Присоед. давление газа,кПа	По паспорту на горелочное устройство						
Напряжение, В/Гц	220/50						
Установленная элект. мощность, кВт	0,6						
Срок службы, лет	10						
Масса, кг	330	490	510	605	676	810	840
Диаметр топки, мм	400	468	486	464	464	540	550
Длина топки, мм	680	828	980	1080	1320	1350	1460
Объем топки, м3	0.09	0.14	0.18	0.182	0.22	0,3	0.33

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
КОТЛОВ, ГОРЕЛОК, АВТОМАТИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

8-800-100-02-43 БОРКОТЛОМАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

РИСУНОК 1. КОТЕЛ КВА «ДУЭТ»

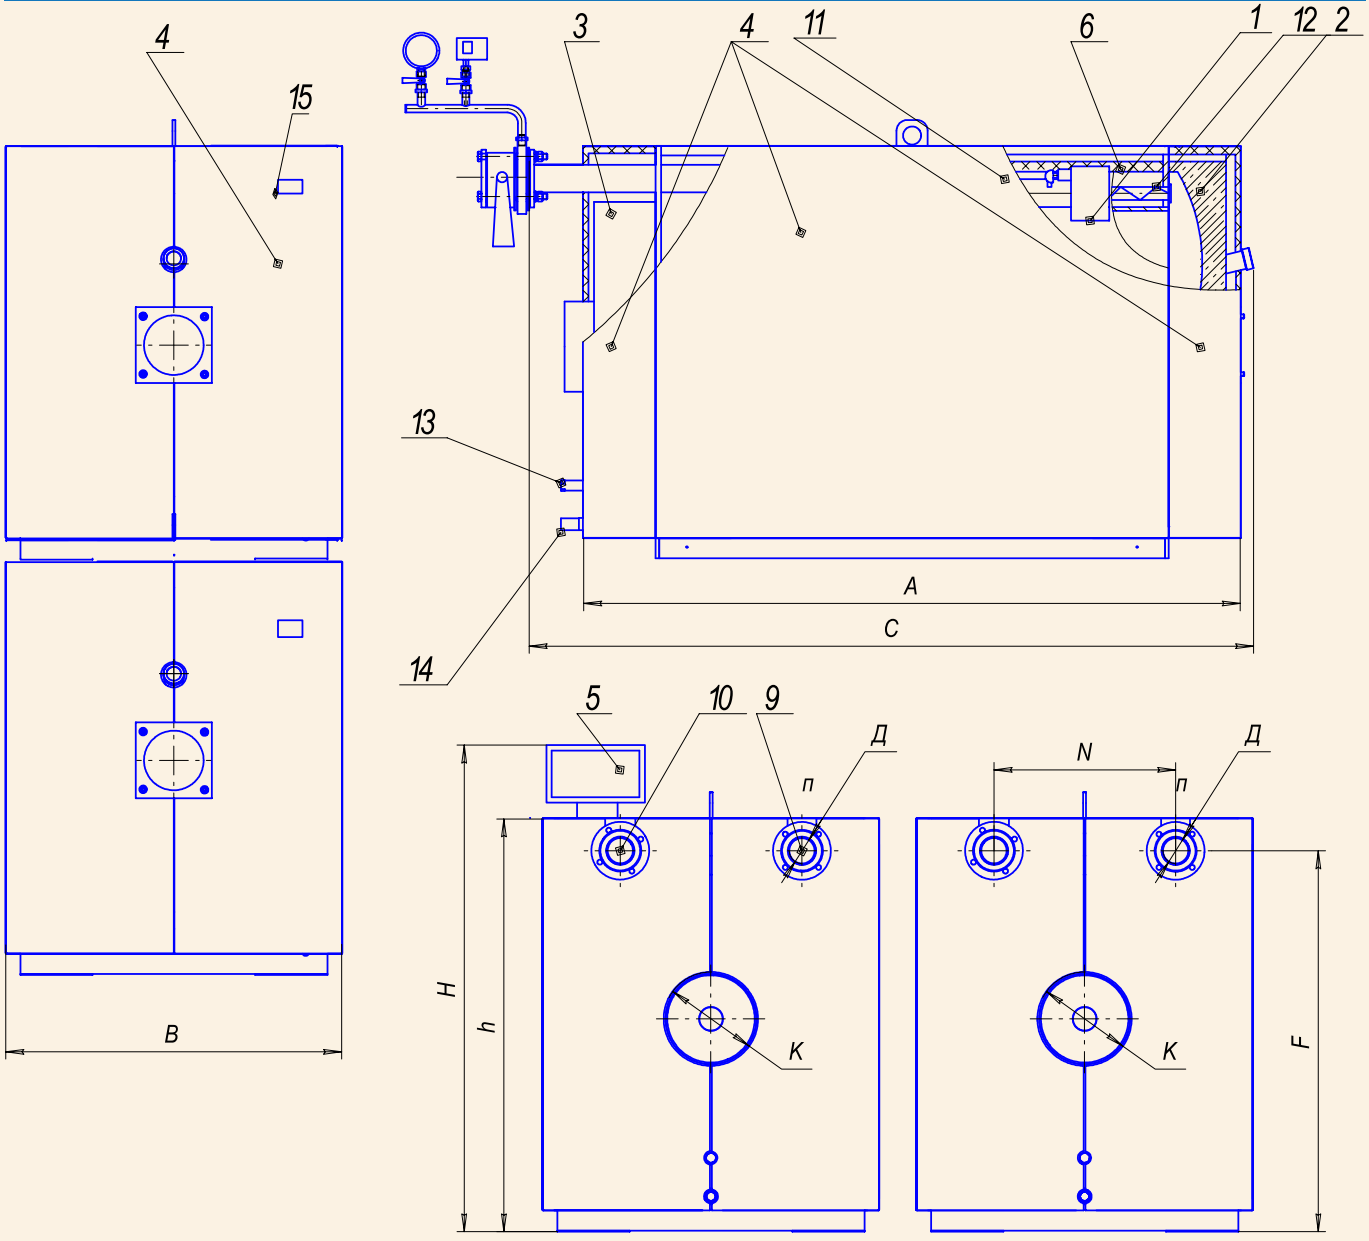

ТАБЛИЦА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КОТЛОВ КВА «ДУЭТ»

Тип котла	КВа-0,1	КВа-0,12	КВа-0,16	КВа-0,2	КВа-0,25	КВа-0,3	КВа-0,35
A, мм	1028	1264	1264	1450	1700	1820	1920
B, мм	730	825	825	826	826	930	930
C, мм	1290	1595	1595	1630	1950	1970	2100
H, мм	1100	1200	1200	1200	1280	1400	1400
h, мм	827	940	940	950	950	1150	1080
K, мм	250	250	250	250	250	250	250
Ду	40	50	50	65	65	65	65
F	780	860	860	860	860	1055	1000
N	500	500	500	500	500	500	500

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ RS-H800

Адрес поставки: Астраханская область.
Поставленное оборудование: котел наружного размещения RS-H800 в комплекте с дымососами и дымовыми трубами.
Суммарная мощность: 0,8 МВт.
Назначение: установка котлоагрегата на крыше для отопления спортивного комплекса и теннисного корта.

КОТЛЫ RS-A120

Адрес поставки: Ростовская область.
Поставленное оборудование: котел RS-A120 - 2 шт.
Суммарная мощность: 0,24 МВт.
Назначение: реконструкция котельной хлебопекарного предприятия.

КРЫШНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Адрес поставки: Воронежская область.
Поставленное оборудование: крышная котельная с дымовыми трубами.
Суммарная мощность: 1,5 МВт.
Назначение: крышная котельная для отопления административного здания и горячего водоснабжения производственного помещения.

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЛЫ RS-D7000

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: котлы серии RS-D7000 с горелками Chib Unigas в количестве 3 шт.
Суммарная мощность: 21 МВт.
Назначение: замена котлов КВГМ 7,56 в существующей котельной.

КОТЛЫ КВр

Адрес поставки: Джанкойский район, Республика Крым.
Поставленное оборудование: котлы стальные твердотопливные КВр, мощностью от 125 кВт - 15 шт., 250 кВт - 6 шт.
Суммарная мощность: 3,375 МВт.
Назначение: поставка отопительного оборудования для отопления школ и больниц района. Основное используемое топливо - уголь.

ДЫМОВАЯ ТРУБА

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: Труба дымовая высотой 33 метра.
Назначение: замена существующей трубы в котельной в составе несущей мачтовой металлоконструкции и трех дымовых труб, диаметром 700 мм.

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

СХЕМА ПРОЕЗДА

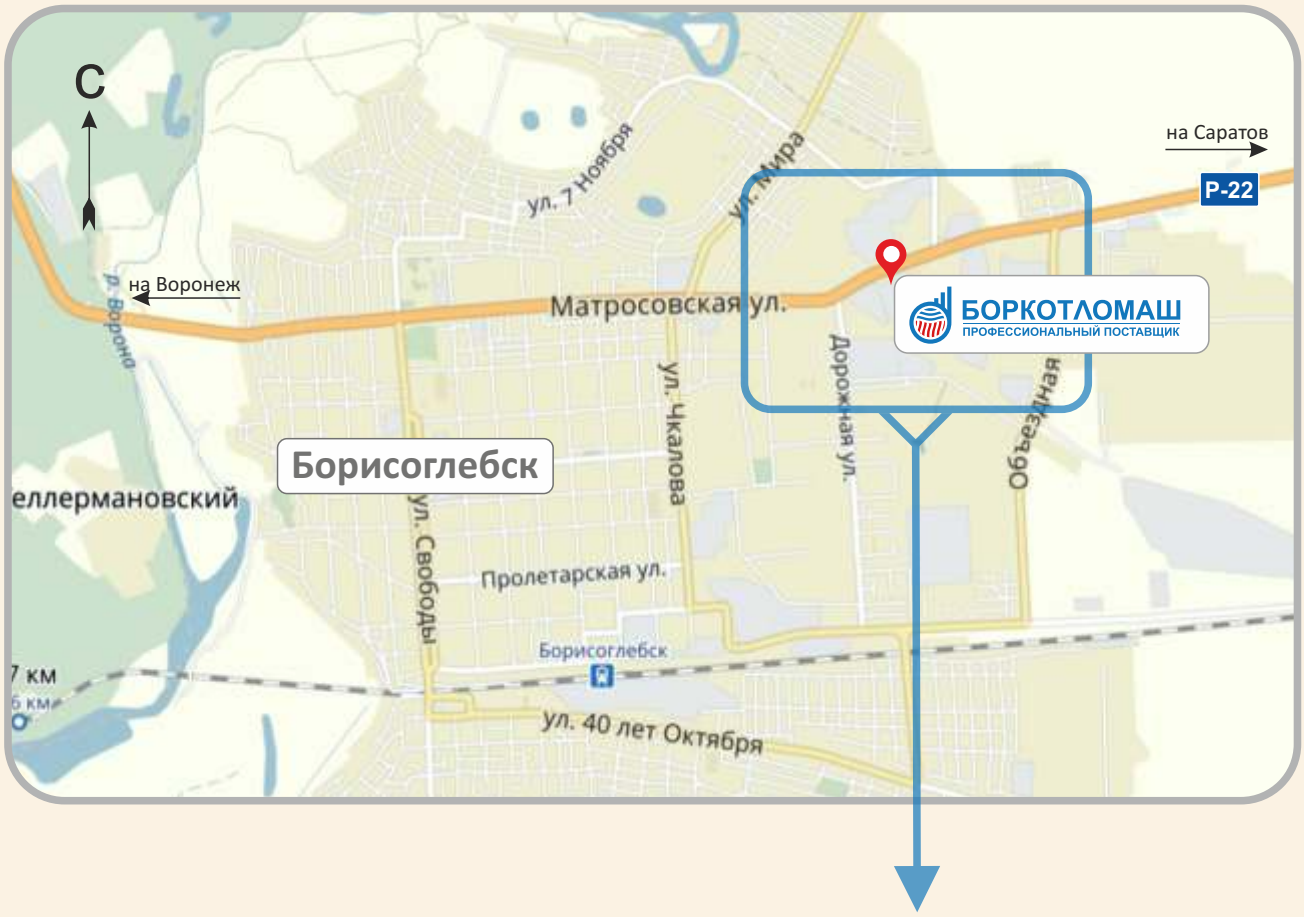

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Боркотломаш»
Юридический / почтовый адрес	397165,Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5
Телефон/факс	+7 (47354) 6-84-34
ИНН	3604018550
КПП	360401001
ОГРН	1123604000244
ОКПО	37983300
ОКАТО	20410000000
E-mail	borkm@borkm.ru
WWW	borkotlomash.ru
Генеральный директор	Макаров Михаил Владимирович
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Р/счет	40702810013000072800
Кор/счет	30101810600000000681
Банк	Центрально-Черноземный Банк ПАО «Сбербанк» России г. Воронеж
БИК	042007681

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

СИСТЕМА СКИДОК	Для Партнеров действует система скидок.
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА	- запуск в производство без предоплаты; - отгрузка продукции без окончательной оплаты.
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	Партнер заблаговременно будет оповещён об изменении цен или технических характеристик продукции.
ПАРТНЕРСКИЙ СЕРТИФИКАТ	В случае заключения партнерского договора выдаем сертификат. Размещаем его на страницах печатного каталога с указанием контактов и координат партнера.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	В случае возникновения потребности в проведении работ в регионе Партнера, рассматриваем его как приоритетного исполнителя.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОМОМАТЕРИАЛЫ	Бесплатно предоставляем рекламные материалы, каталоги и сувенирную продукцию.
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА	Осуществляем льготную доставку собственным автотранспортом до склада Партнера или до объекта.
СПЕРВА РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ	При возникновении проблемной ситуации в первую очередь работаем над устранением и только потом определяем ответственных в ее возникновении.

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ

- СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
- ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
- ПОЧТА
- АВИАПЕРЕВОЗКИ
- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
- КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8-800-100-02-43**

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:

Собственное сертифицированное производство.

На собственном складе всегда в наличии широкий ассортимент отопительного и вспомогательного оборудования.

Осуществляем поставки по государственным и коммерческим контрактам с отсрочкой платежа.

Собственный логистический центр.
При желании заказчика организуем доставку продукции любым транспортом в кратчайшие сроки.

Состоим в Ассоциации "СРО "ВГАСУ-Строй".
Свидетельство №558 СРО-С-136-22122009.

Наличие в штате высококвалифицированных кадров, состоящих в национальном реестре специалистов.

Сопровождаем заказчика от подготовки к строительству до решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации.

Являемся участником кооперации гособоронзаказа.